


Metal Light Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS


PACKAGE CONTENTS :

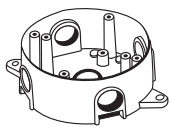


Round Box




Round Cover



Gasket

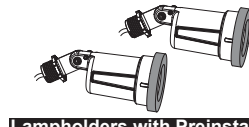Lampholders with Preinstalled
Lampholder Gaskets

Hardware

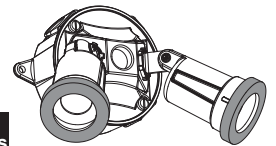
Closure
PlugsWire
Connectors

Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.


Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.


Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

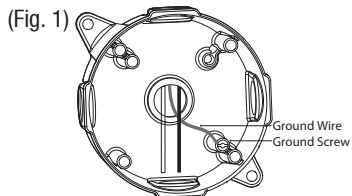


(Fig. 1)

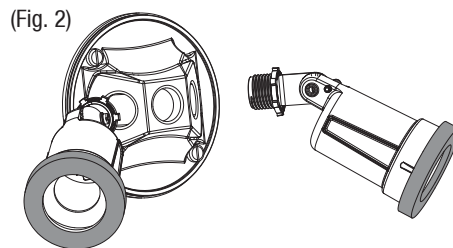


(Fig. 2)

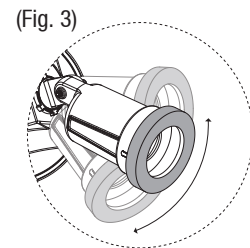


(Fig. 3)

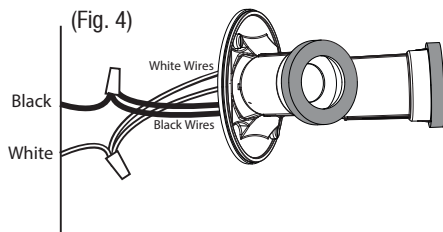

(Fig. 4)

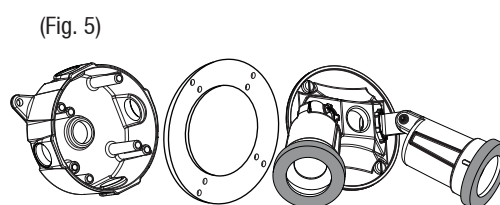

(Fig. 5)

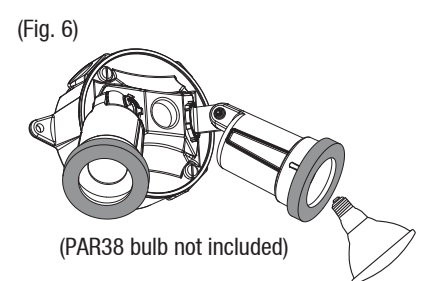

(Fig. 6)

(PAR38 bulb not included)

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING

INSTALL OUTLET BOX

- 1) Pull power supply wires into box, securing with appropriate fitting (Fig. 1).
- 2) Mount box to wall using 1" long screws (not included).
- 3) Close any unused holes with enclosed plugs and use a silicone sealing compound (not included) for wet location installation.

ASSEMBLE LAMPHOLDERS AND COVER

- 1) Attach locknuts on lampholder threads.
- 2) Using a silicone sealing compound on lampholder threads, install lampholder onto cover (Fig. 2).
- 3) Position lampholder by loosening screws and locknuts to adjust (Fig. 3).
- 4) Tighten locknuts and screws to secure in desired position.
- 5) Close unused hole in cover with enclosed plug and use a silicone sealing compound (not included) for wet location installation.

INSTALL COVER ASSEMBLY TO BOX

- 1) Ensure gasket is in place before wiring.
- 2) Connect branch circuit (green) Grounding Wire to (green) Grounding Screw inside Round Box (Fig. 1).
- 3) Connect (black) Supply Wire and (white) Neutral Wire to corresponding lampholder wires using provided wire connectors (Fig. 4).
- 4) Using provided small screws, mount gasket and cover assembly to outlet box (Fig. 5).
- 5) Ensure lampholder gaskets are in place and install 150 watt (max.) PAR38 medium base floodlight bulbs (not included) in lampholders (Fig. 6).

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR

INSTALE LA CAJA DE SALIDA

- 1) Tire de los cables de la fuente de alimentación en la caja, asegurándola con un accesorio apropiado (Fig. 1).
- 2) Monte la caja a la pared con tornillos de 1" de largo (no incluido).
- 3) Cierre todos los orificios no utilizados con tapones cerrados y utilice un compuesto de sellado de silicona (no incluidos) para la instalación en lugares húmedos.

ENSAMBLE PORTALÁMPARAS Y CUBIERTA

- 1) Fije las contratuercas en los hilos del portalámparas.
- 2) Usando un compuesto de sellado de silicona en las roscas del portalámparas, instale el portalámparas en la cubierta (Fig. 2).
- 3) Coloque el portalámparas aflojando los tornillos y las contratuercas para ajustar (Fig. 3).
- 4) Apriete las contratuercas y los tornillos para asegurarlos en la posición deseada.
- 5) Cierre el orificio sin usar en la tapa con el tapón cerrado y use un compuesto de sellado de silicona para la instalación de la ubicación húmeda.

INSTALE EL CONJUNTO DE LA TAPA EN LA CAJA

- 1) Asegúrese de que la junta esté en su lugar antes del cableado.
- 2) Conecte el cable de conexión a tierra del circuito derivado (verde) al tornillo de conexión a tierra (verde) dentro de la caja redonda (Fig. 1).
- 3) Conecte el cable de alimentación (negro) y el hilo neutro (blanco) a los cables del portalámparas correspondientes utilizando los conectores de cables proporcionados (Fig. 4).
- 4) Usando los tornillos pequeños proporciona dos, monte la junta y el conjunto de la tapa en la caja de salida (Fig. 5).
- 5) Asegúrese de que las juntas del portalámparas estén en su lugar e instale lámparas de reflector de base media PAR38 de 150 vatios (máx.) (No incluidas) en los portalámparas. (Fig. 6).